



7. Fasten the deadlock screw for all hinges.

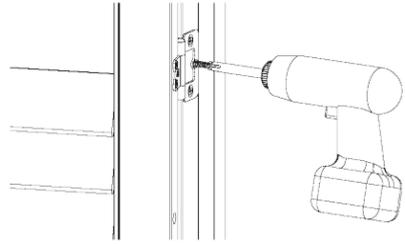

### Step 5: Install the Plugs

Install the plugs into the frames' pre-drilled plug holes to complete the look of your shutters.

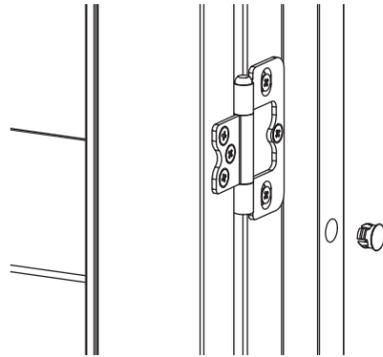


### Maintain Your Shutter

Use a clean dry cloth, feather duster or vacuum with brush attachment to gently remove dust and debris. To ensure thorough cleaning, wipe the louvers in the open and closed positions. Do not immerse the product in water and do not use harsh chemicals to clean. This may cause discoloration and the wood to warp. Ultrasonic cleaning is not recommended. For best results on Composite Shutters, use a cotton cloth dampened with water. Polyester cloths tend to create static, which can attract dust.

### Adjust the Tension System

If over a period of time the louvers on your shutters should loosen or not function properly, a built-in tension system can be adjusted. Simply open the panels fully and find the tension adjuster screw hole on the side of each panel. Use a screwdriver to gently turn the screw on each side of the panel to your desired resistance level. Repeat process for other panel(s) if necessary.

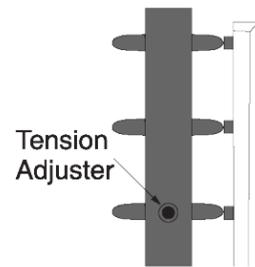

### Lifetime Limited Warranty

All Acadia Living shutters have a lifetime limited warranty and will be free from defects in materials or workmanship for as long as the original retail purchaser owns the shutters, provided that such products were properly installed in residential dwelling; and such products were made or assembled exclusively from original materials and components. Any resale or other transfer of the product and/or materials voids this warranty.

For a complete copy of this warranty, please contact customer service by phone or email.

### Customer Service

Phone: 855.667.6261

Email: [Blinds.comSupport@NormanUSA.com](mailto:Blinds.comSupport@NormanUSA.com)

# ACADIA

LIVING™

## Shutter Installation Instructions Z Frame Inside Mount 4 Sides or 3 Sides with Bottom Sill Plate

**CONGRATULATIONS** on purchasing the finest shutters in the market. You can take pride that your purchase will enhance the function and beauty of your home.

### Installation Overview

- Getting Started
- Step 1: Assemble Frame
- Step 2: Level the Frame
- Step 3: Secure the Frame
- Step 4: Attach the Panels
- Step 5: Install the Plugs



### Installation Video

Scan the QR code with your smartphone to follow along with video instructions.



Para español, escanee el código QR arriba


**IMPORTANT:** Do not mix panels or frames from other windows. Install one shutter at a time.

### Tools needed for installing your shutter:



### Getting Started


Remove the shutter from the package. Do not discard any of the packaging material until the shutter operates to your satisfaction. Check the diagram below to make sure you have the necessary parts.

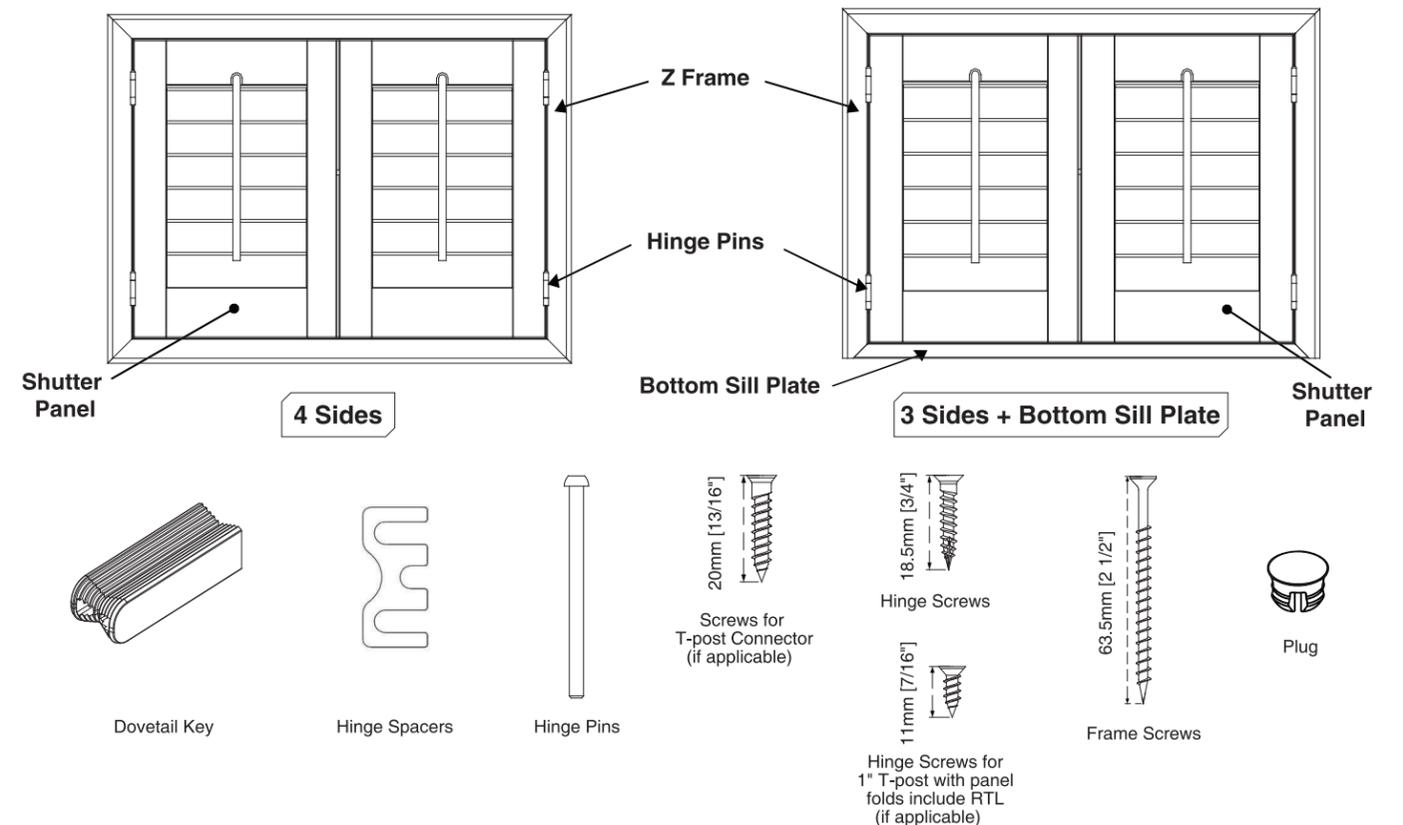

Hinge Screws for 1" T-post with panel folds include RTL (if applicable)

## Step 1: Assemble the Frame

- Carefully remove panels and frames from the packaging. All frame parts are labeled (top, bottom, left, and right).

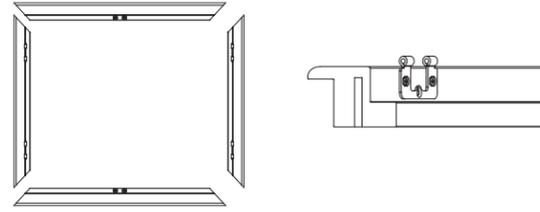


- Set all frames on a soft, level surface (moving blankets or some type of pad works best). Position each side of the frame and line up the Dovetail Key slot.


※ If not installing with T-POST, skip to #4.

- The top and bottom of the T-post are labeled. Locate and identify. Line up the pre-drilled holes with the top and bottom frame and secure with screws provided. Fasten the T-post with additional nails if necessary.

⚠ The T-post connector provides some wiggle room: make sure the T-post is at the center position at each end and secure with two screws. The T-post can also be adjusted when gaps between panels are not even.

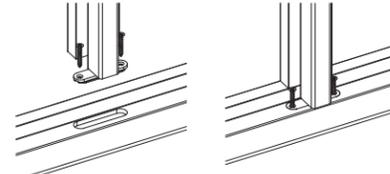


- Insert the Dovetail Key into each slot at the back of the frame. Use a rubber mallet if necessary.

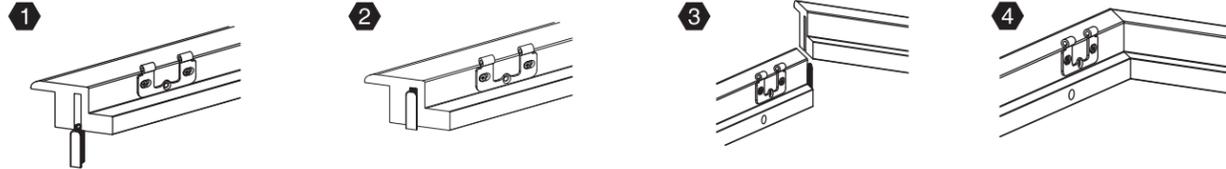

⚠ The Dovetail Key has a rounded side and a flat side. The rounded side should be inserted in slot first.


With the rounded side of the Dovetail Key facing up, push the top frame down onto the Dovetail Key.

- The frames are pre-drilled in the top left and right frame, bottom left and right frame, and/or in the middle of each frame. Double check that all the holes are pre-drilled before placing the frame on the window.

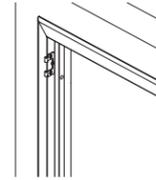


## Step 2: Level the Frame

Position the assembled frame evenly along the window opening against the window. Then secure one screw into the upper left frame ONLY. Once done, level the frame on the window.

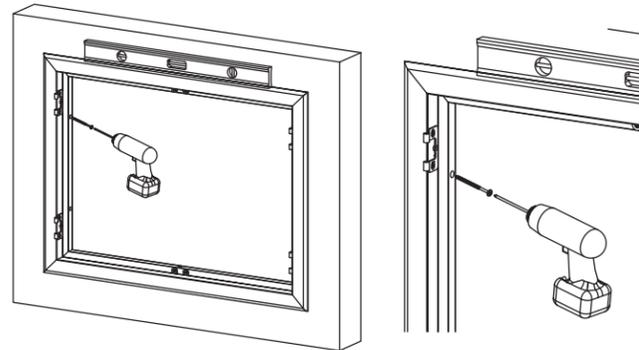


## Step 3: Secure the Frame

To keep the frame level, tighten one screw into the upper right frame. The shutters will be fully secured in later steps.

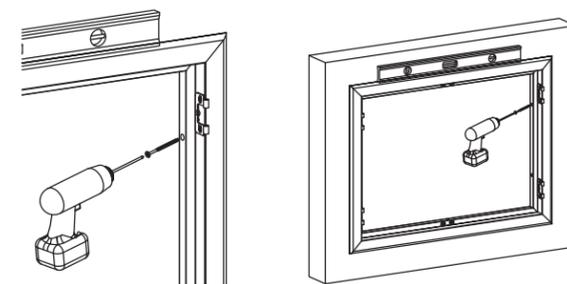

Only secure one screw into the top right frame


## Step 4: Attach the Panels

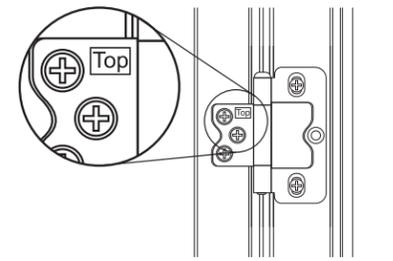


⚠ To ensure panels are installed correctly: Identify the top and bottom of the panel by locating the top label on the top hinge.

- Place the left shutter panel in the frame, align the hinges, and insert the hinge pin. Repeat for the right shutter panel.

If you have bi-fold panels, after attaching the far left and/or far right panels to the frame, you will need to join the hinges of the panels labeled P1(1) and P2(2) and insert hinge pins. Repeat for panels labeled P3(3) and P4(4) if you have these. Proper order of panels from left to right is P1(1), P2(2), P3(3), P4(4).

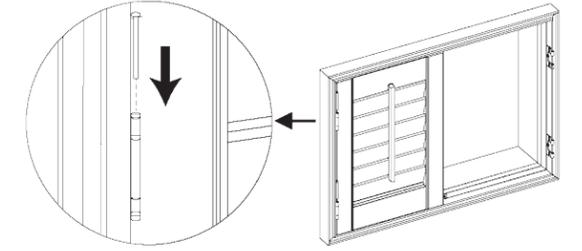


- If panel hinges are not aligned with frame hinges properly, then frame hinges can be adjusted.

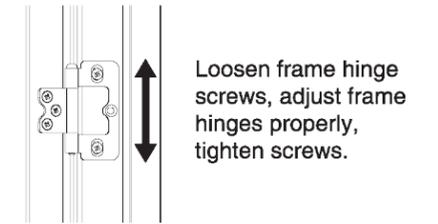


Loosen frame hinge screws, adjust frame hinges properly, tighten screws.


- Please check the gap between panel and frame at the top and bottom. The gap should be even; if not, then shift frame left to right until the gap is even.

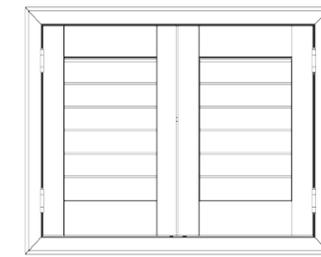

- Once even, secure a screw at the bottom of the left frame and right frame.

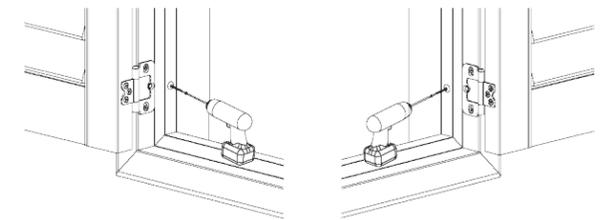

- Check gap between panels and adjust accordingly with hinge spacers provided if needed.

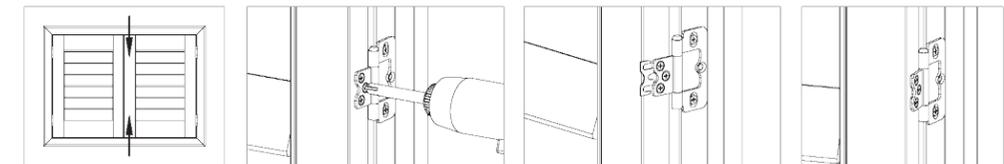


Loosen hinge screws on the panel

Insert spacer behind hinge, tighten screws


Spacer installed

- Open and close panels to make sure panels operate properly. Secure the frame with screws through the rest of the pre-drilled holes.

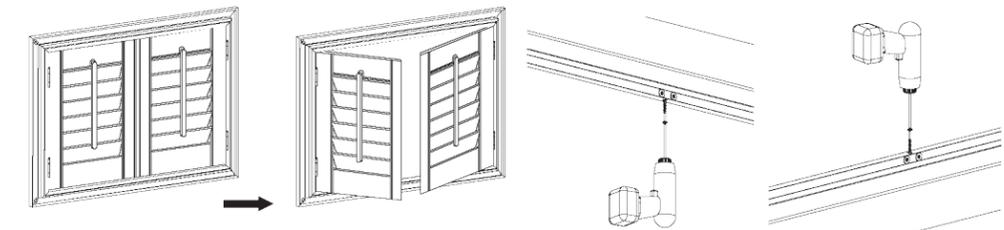


### Step 3: Secure the Light Block

1. Open shutter panels and position the light block on the window sill. The front of the light block should be flush with the front of the left and right frames. Make sure magnets on panels will latch onto the magnet catches on the light block.
2. Once aligned properly, secure the light block with the light block screws provided through each pre-drilled hole.

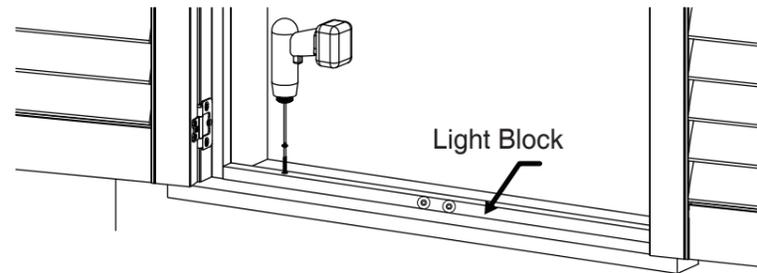

### Step 4: Install the Plugs

Install the plugs into the frames' pre-drilled plug holes to complete the look of your shutters.

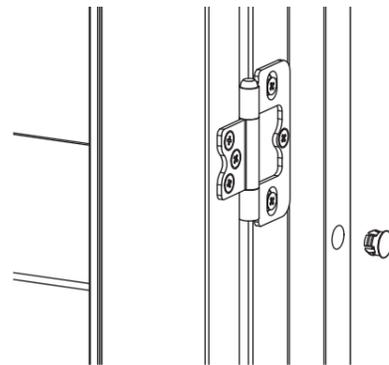


### Maintain Your Shutters

Use a clean dry cloth, feather duster or vacuum with brush attachment to gently remove dust and debris. To ensure thorough cleaning, wipe the louvers in the open and closed positions. Do not immerse the product in water and do not use harsh chemicals to clean. This may cause discoloration and the wood to warp. Ultrasonic cleaning is not recommended. For best results on Composite Shutters, use a cotton cloth dampened with water. Polyester cloths tend to create static, which can attract dust.

### Adjust the Tension System

If over a period of time the louvers on your shutters should loosen or not function properly, a built-in tension system can be adjusted. Simply open the panels fully and find the tension adjuster screw hole on the side of each panel. Use a screwdriver to gently turn the screw on each side of the panel to your desired resistance level. Repeat process for other panel(s) if necessary.

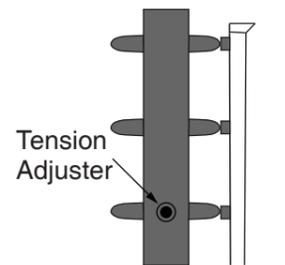

### Lifetime Limited Warranty

All Acadia Living shutters have a lifetime limited warranty and will be free from defects in materials or workmanship for as long as the original retail purchaser owns the shutters, provided that such products were properly installed in residential dwelling; and such products were made or assembled exclusively from original materials and components. Any resale or other transfer of the product and/or materials voids this warranty.

For a complete copy of this warranty, please contact customer service by phone or email.

### Customer Service

Phone: 855.667.6261  
Email: Blinds.comSupport@NormanUSA.com

# ACADIA

LIVING™

## Shutter Installation Instructions Z Frame Inside Mount 2 Sides Cafe Shutters

**CONGRATULATIONS** on purchasing the finest shutters in the market. You can take pride that your purchase will enhance the function and beauty of your home.

### INSTALLATION OVERVIEW

- Getting Started
- Step 1: Assemble Frame
- Step 2: Attach the Panels
- Step 3: Secure the Light Block
- Step 4: Install the Plugs



### Installation Video

Scan the QR code with your smartphone to follow along with video instructions.



Para español, escanee el código QR arriba


**IMPORTANT:** Do not mix panels or frames from other windows. Install one shutter at a time.

### Tools needed for installing your shutter:




### Getting Started

Remove the shutter from the package. Do not discard any of the packaging material until the shutter operates to your satisfaction. Check the diagram below to make sure you have the necessary parts.

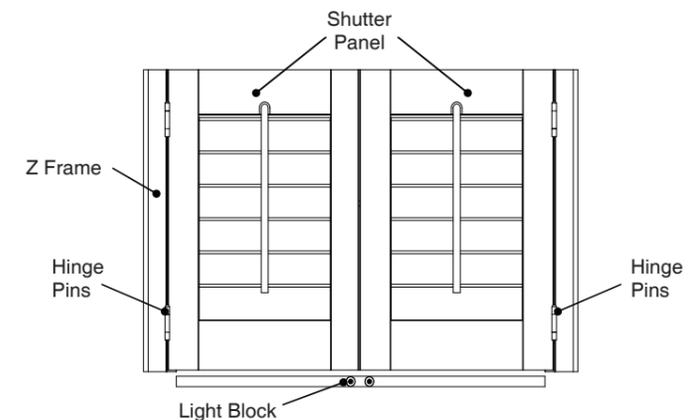


Z Frame Inside Mount 2 Sides Cafe Shutter

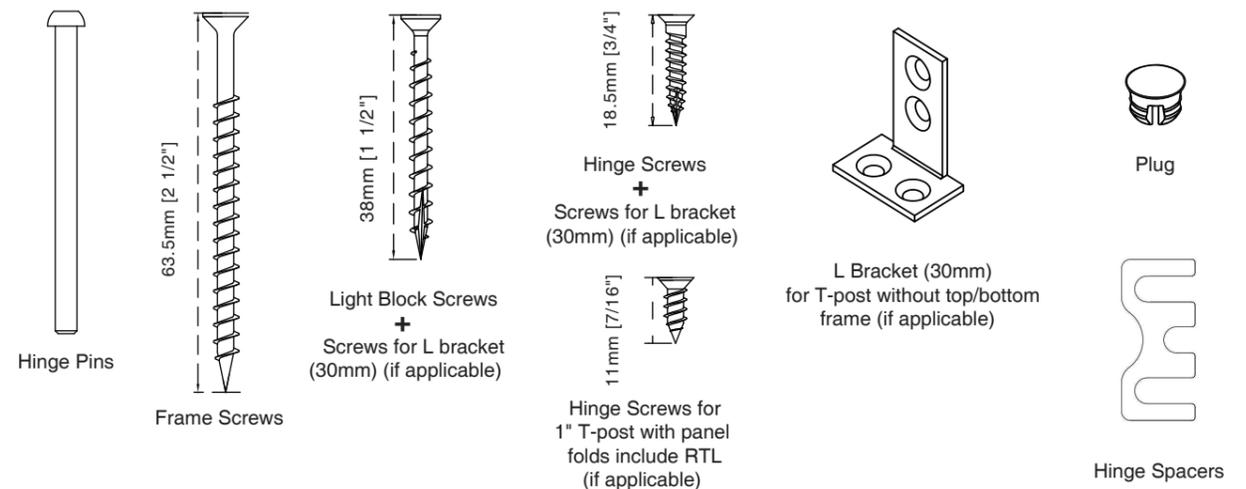


## Step 1: Assemble Frame

1. Carefully remove panels and frames from the packaging.  
Do not mix panels or frames from other windows.  
Frame pieces are labeled (left and right).

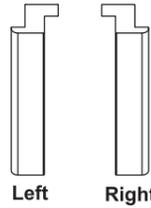


2. Place the frame side that has the pre-installed hinges into the correct side of the window opening.

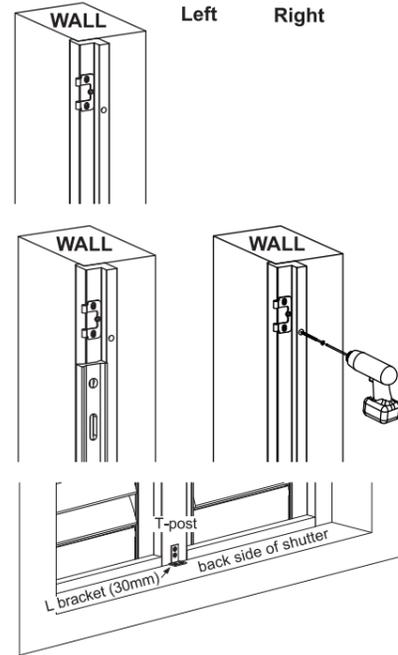

3. Using a level, ensure the frame is straight up and down.  
Temporarily secure to the opening with a screw at the top and bottom of the frame. Use shims if necessary to keep frame straight up and down.

4. If installing with T-post, use L bracket (30mm) to secure the T-post. Fasten the T-post with additional nails if necessary.  
If not installing with T-post, skip to the next step.

## Step 2: Attach the Panels

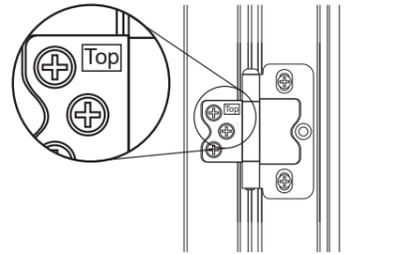

**⚠** To ensure panels are installed correctly:  
Identify the top and bottom of the panel by locating the top label on the top hinge.


### Single panel or hinged on 1 side only

1. Insert the shutter panel into the frame hinges and secure the hinges with supplied hinge pins.

If you have bi-fold panels, start by securing this first panel to the frame. Then join the hinges of the panels labeled P1(1) and P2(2) and insert the hinge pins.


2. Operate the panel to ensure it opens and closes freely. The hinges may be adjusted up or down to increase or decrease bottom spacing.

3. Make sure frame is straight up and down with the level and temporarily secure with screws for non-hinged frame.

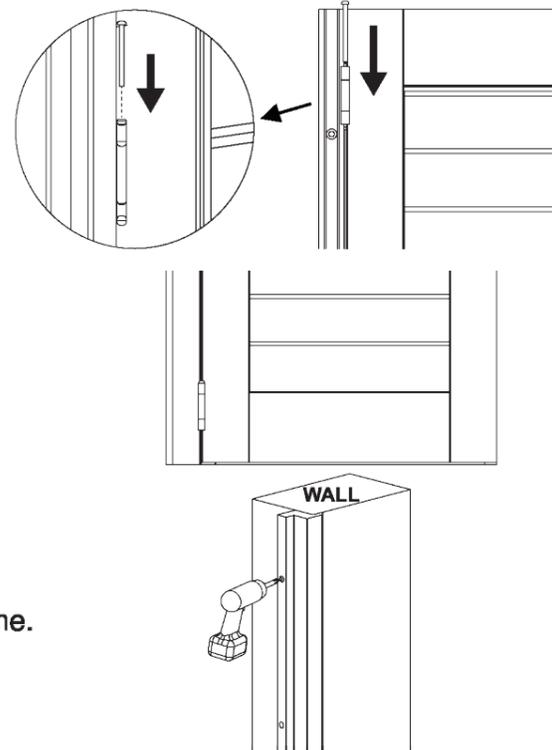


Version 37103-65200-C


4. Close panel against the non-hinged frame and check to see there is approximately 1/8" of space between the panel and frame. Adjust as necessary to achieve even spacing.

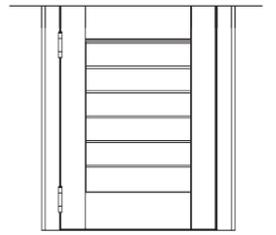


5. Secure both frames using shims if necessary to maintain spacing.  
Open & close panel and make any final adjustments. Use provided hinge spacers to adjust spacing if necessary.  
Once desired spacing has been achieved, secure frames with remaining screws.

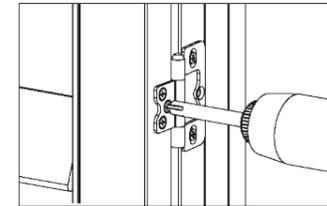

Loosen hinge screws on the panel

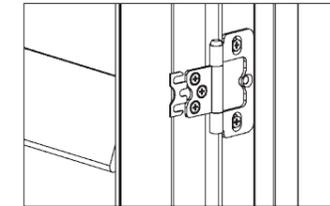


Insert spacer behind hinge, tighten screws

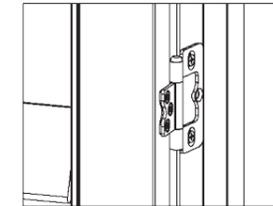


Spacer installed

6. Fasten the deadlock screw for all hinges.

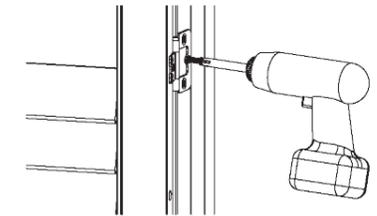


## Multiple panels – hinged on both frames

1. Temporarily install both left and right frames using directions in Step 1, #3.

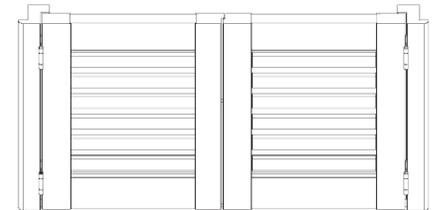


2. Insert panels into both the left and right frames and secure with hinge pins.

If you have bi-fold panels, after attaching the far left and/or far right panels to the frame, you will need to join the hinges of the panels labeled P1(1) and P2(2) and insert hinge pins. Repeat for panels labeled P3(3) and P4(4) if you have these. Proper order of panels from left to right is P1(1), P2(2), P3(3), P4(4).

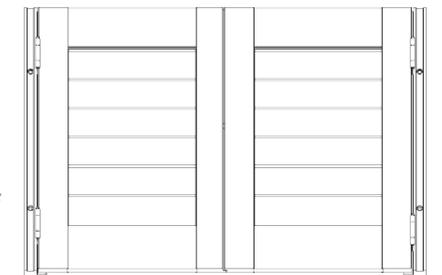


3. Close the left and right panel sections and check center spacing. Adjust frames using shims or hinge spacers to achieve even spacing where the center panels come together.

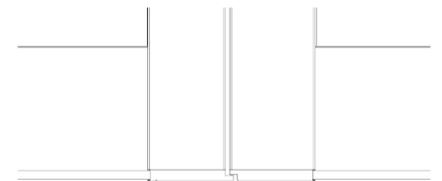


4. Once desired spacing has been achieved, secure frames with remaining screws.

5. Fasten the deadlock screw for all hinges.

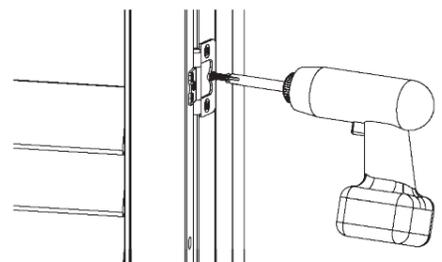


7. Apriete los tornillos de seguridad de todas las bisagras.

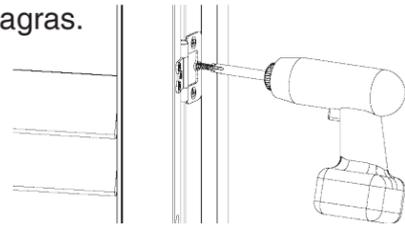

## Paso 5: Instale los tapones

Instale los tapones en los agujeros pre-perforados del marco para completar el aspecto de sus contraventanas.

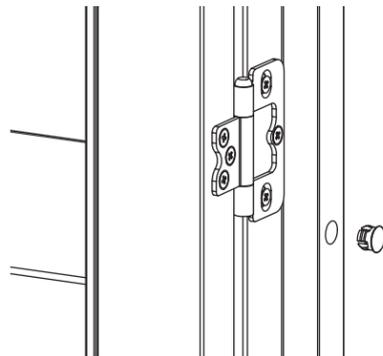


## Mantenga sus persianas

Use un paño limpio y seco, un plumero o una aspiradora con accesorio de cepillo para eliminar suavemente el polvo y los desechos. Para asegurar una limpieza a fondo, limpie las lamas en las posiciones abiertas y cerradas. No sumerja el producto en agua y no use productos químicos agresivos para limpiar. Esto puede causar decoloración y que la madera se deforme. No se recomienda la limpieza ultrasónica. Para obtener mejores resultados en persianas compuestas, use un paño de algodón humedecido con agua. Los paños de poliéster tienden a generar estática, lo que puede atraer polvo.

## Ajuste el sistema de tensión

Si con el tiempo las lamas de sus persianas se aflojan o no funcionan correctamente, se puede ajustar el sistema de tensión incorporado. Simplemente abra completamente los paneles y busque el orificio del tornillo de ajuste de tensión en el costado de cada panel. Use un destornillador para girar suavemente el tornillo en cada lado del panel hasta el nivel de resistencia deseado. Repita el proceso para otros paneles si es necesario.

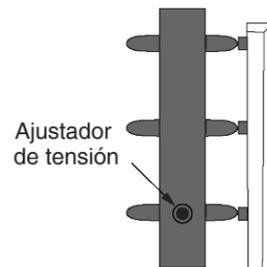

## Garantía limitada de por vida

Todas las persianas de Acadia Living tienen una garantía limitada de por vida y estarán libres de defectos en los materiales o mano de obra mientras el comprador minorista original sea el propietario de las persianas, siempre que dichos productos hayan sido instalados correctamente en una vivienda residencial; y que dichos productos hayan sido fabricados o ensamblados exclusivamente con materiales y componentes originales. Cualquier reventa u otra transferencia del producto y/o materiales anula esta garantía. Para obtener una copia completa de esta garantía, comuníquese con el servicio al cliente por teléfono.

## Servicio al Cliente

Teléfono: 855.667.6261

Correo electrónico: Blinds.comSupport@NormanUSA.com

# ACADIA

LIVING™

## Instrucciones de Instalación de Persianas

### Montaje interior del marco en Z:

### 4 lados o 3 lados con placa inferior del umbral

**FELICITACIONES** por comprar las mejores persianas del mercado. Puede estar orgulloso de que su compra mejorará la funcionalidad y belleza de su hogar.

#### Resumen de la instalación

Empezando  
Paso 1: Ensamble el marco  
Paso 2: Nivele el marco  
Paso 3: Asegure el marco  
Paso 4: Fije los paneles  
Paso 5: Instale los tapones

3 lados

Video de instalación



HAGA CLICK aquí para seguir las instrucciones en video

4 lados

Video de instalación



HAGA CLICK aquí para seguir las instrucciones en video

**IMPORTANTE:** No mezcle paneles o marcos de otras ventanas. Instale una persiana a la vez.

Herramientas necesarias para instalar su persiana

Cinta métrica



Taladro



Lápiz



Nivel



Destornillador




Cuchilla de caja




## Empezando

Saque las persianas del paquete. No deseche ningún material de embalaje hasta que las persianas funcionen satisfactoriamente. Revise el diagrama a continuación para asegurarse de que tiene las partes necesarias.

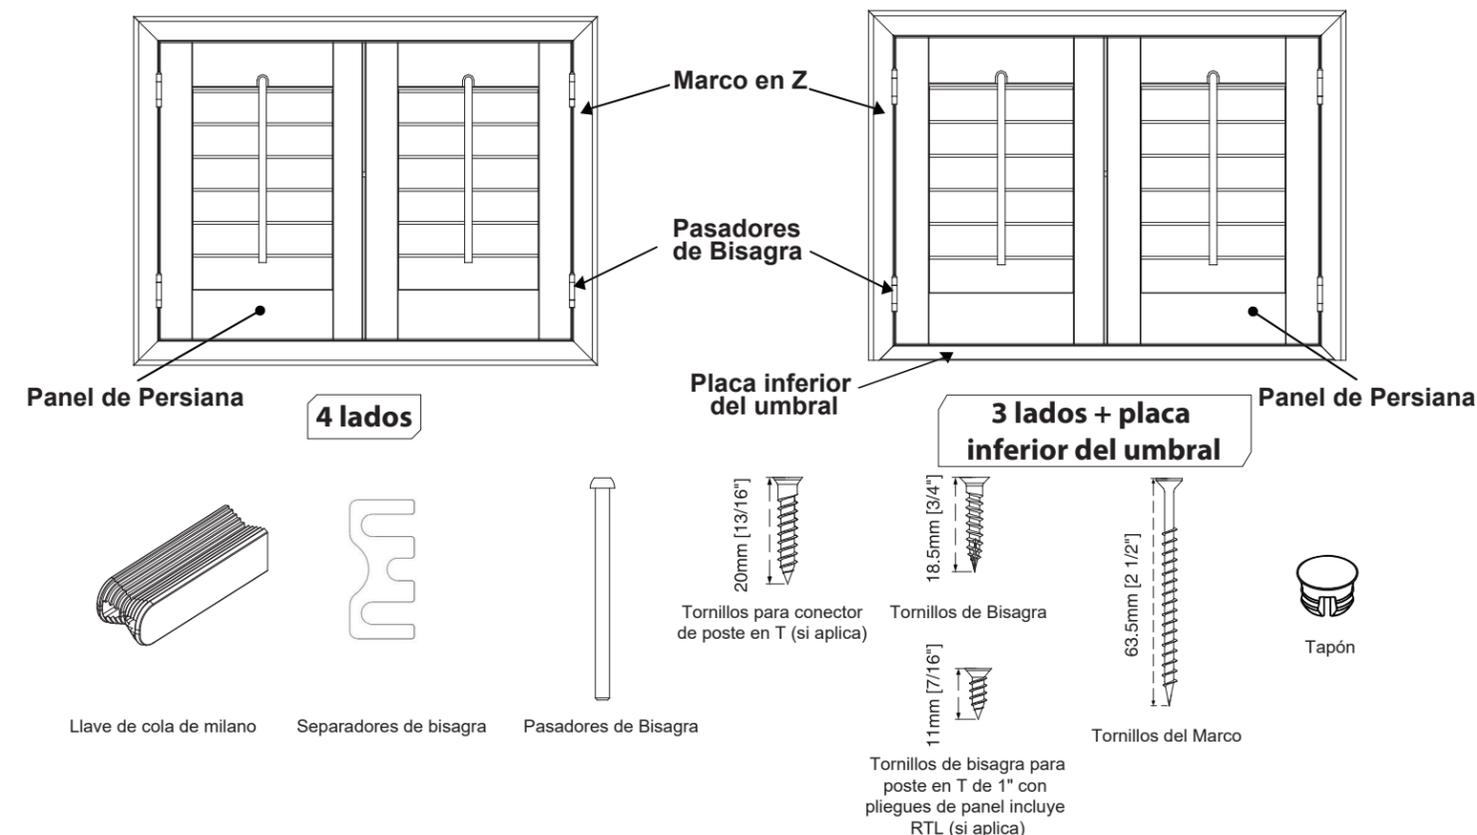

## Paso 1: Ensamble el marco

1. Retire con cuidado los paneles y los marcos del embalaje. Todas las partes del marco están etiquetadas (superior, inferior, izquierda y derecha).

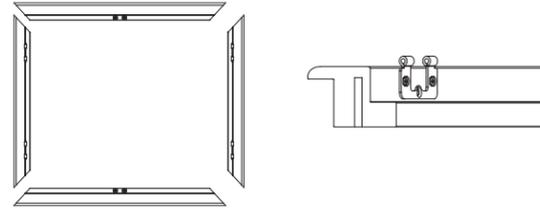


2. Coloque todos los marcos sobre una superficie suave y nivelada (mantas o algún tipo de almohadilla funciona mejor). Coloque cada lado del marco y alinee la ranura de la llave de cola de milano.


※ Si no está instalando con POSTE EN T, pase al #4

3. Las partes superior e inferior del poste en T están etiquetadas. Localice e identifique. Alinee los agujeros pre-perforados con el marco superior e inferior y asegure con los tornillos proporcionados. Fije el poste en T con clavos adicionales si es necesario.

⚠ El conector del poste en T ofrece un poco de flexibilidad: asegúrese de que el poste en T esté en la posición central en cada lado y asegure con dos tornillos. El poste en T también se puede ajustar cuando haya huecos entre los paneles que no estén alineados.

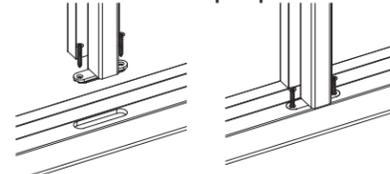


4. Inserte la llave de cola de milano en cada ranura en la parte posterior del marco. Use un mazo de goma si es necesario.

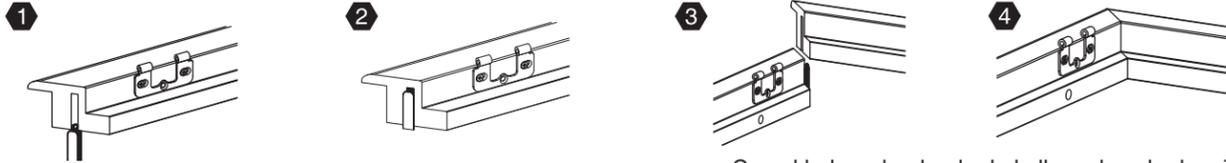

⚠ La llave de cola de milano tiene un lado redondeado y un lado plano. El lado redondeado debe insertarse primero en la ranura.


Con el lado redondeado de la llave de cola de milano hacia arriba, empuje el marco superior hacia abajo sobre la llave de cola de milano.

5. Los marcos tienen agujeros pre-perforados en la parte superior izquierda y derecha, inferior izquierda y derecha, y/o en el centro de cada marco. Verifique que todos los agujeros estén pre-perforados antes de colocar el marco en la ventana.

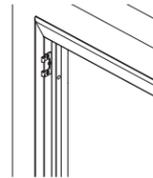


## Paso 2: Nivele el marco

Posicione el marco ensamblado de manera uniforme a lo largo de la abertura de la ventana, apoyándolo contra la ventana. Luego asegure un tornillo en la parte superior izquierda del marco SOLAMENTE. Una vez hecho, nivele el marco en la ventana.

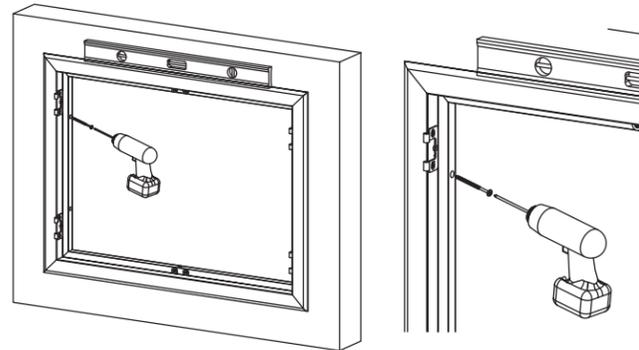

## Paso 3: Nivele el marco


Para mantener el marco nivelado, apriete un tornillo en la parte superior derecha del marco. Las contraventanas se asegurarán completamente en los pasos siguientes.

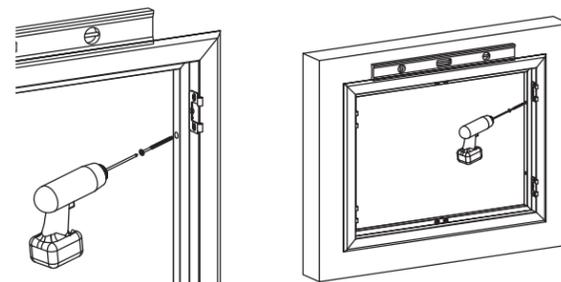

Solo asegure un tornillo en la parte superior derecha del marco.


Version 37103-66000-A

## Paso 4: Fije los paneles

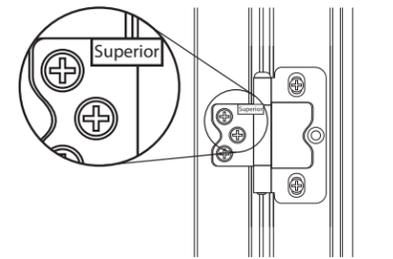


⚠ La llave de cola de milano tiene un lado redondeado y un lado plano. El lado redondeado debe insertarse primero en la ranura.


1. Coloque el panel de la contraventana izquierda en el marco, alinee las bisagras e inserte el pasador de la bisagra. Repita el proceso para el panel de la contraventana derecha. Si tiene paneles plegables, después de fijar la parte más alejada izquierda y/o derecha de los paneles al marco, deberá unir las bisagras de los paneles etiquetados como P1(1) y P2(2) e insertar los pasadores de bisagra. Repita este proceso para los paneles etiquetados como P3(3) y P4 (4) si los tiene. El orden correcto de los paneles de izquierda a derecha es P1(1) , P2(2) , P3(3) , P4(4) .

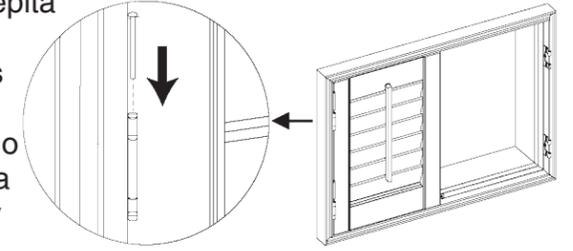


2. Si las bisagras del panel no están alineadas correctamente con las bisagras del marco, las bisagras del marco se pueden ajustar.

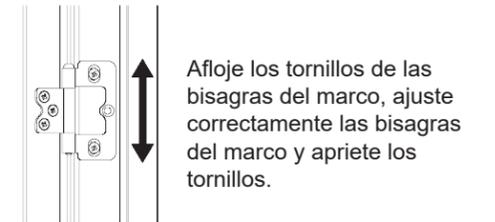


3. Verifique la separación entre el panel y el marco en la parte superior e inferior. La separación debe ser uniforme: si no lo es, desplace el marco hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que la separación sea uniforme.

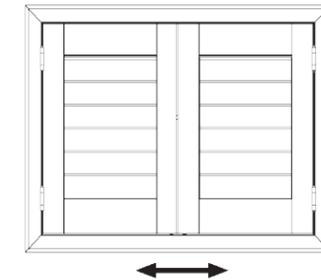

4. Una vez que esté uniforme, asegure un tornillo en la parte inferior del marco izquierdo y derecho.

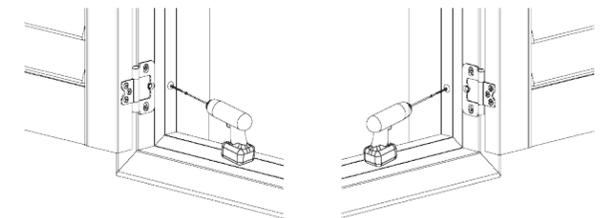

5. Verifique la separación entre los paneles y ajústela de acuerdo con los separadores de bisagra proporcionados si es necesario.

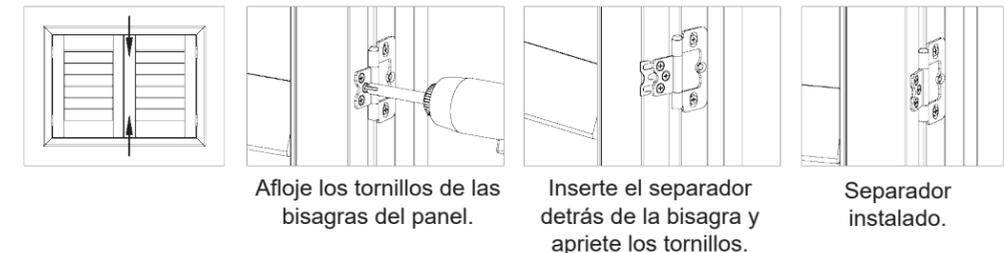


Afloje los tornillos de las bisagras del panel.

Inserte el separador detrás de la bisagra y apriete los tornillos.


Separador instalado.

6. Abra y cierre los paneles para asegurarse de que funcionen correctamente. Asegure el marco con los tornillos en el resto de los agujeros pre-perforados.

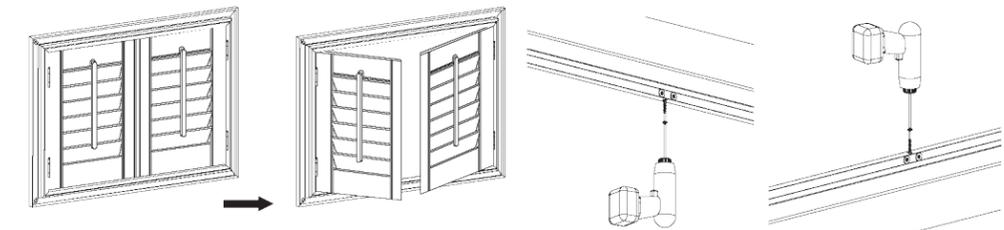


### Paso 3: Asegure el Bloque de Luz

1. Abra los paneles de las persianas y coloque el bloque de luz en el alféizar de la ventana. La parte frontal del bloque de luz debe estar al ras con la parte frontal de los marcos izquierdo y derecho. Asegúrese de que los imanes de los paneles se enganchen con los imanes del bloque de luz.
2. Una vez alineado correctamente, asegure el bloque de luz con los tornillos del bloque de luz proporcionados a través de cada orificio previamente perforado.

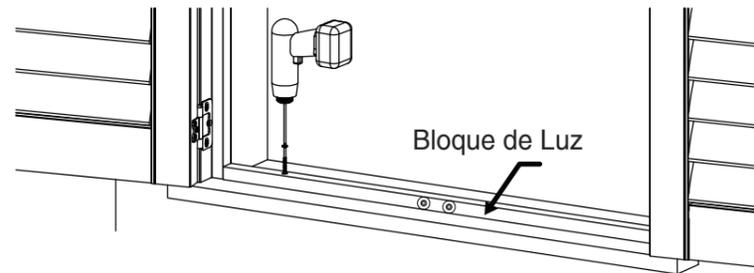

### Paso 4: Instale los Tapones

Instale los tapones en los orificios pre-perforados de los marcos para completar el aspecto de sus persianas.

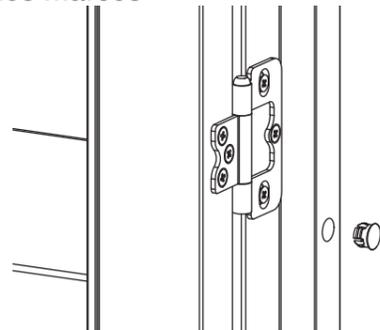


### Mantenga sus persianas

Use un paño limpio y seco, un plumero o una aspiradora con accesorio de cepillo para eliminar suavemente el polvo y los desechos. Para asegurar una limpieza a fondo, limpie las lamas en las posiciones abiertas y cerradas. No sumerja el producto en agua y no use productos químicos agresivos para limpiar. Esto puede causar decoloración y que la madera se deforme. No se recomienda la limpieza ultrasónica. Para obtener mejores resultados en persianas compuestas, use un paño de algodón humedecido con agua. Los paños de poliéster tienden a generar estática, lo que puede atraer polvo.

### Ajuste el sistema de tensión

Si con el tiempo las lamas de sus persianas se aflojan o no funcionan correctamente, se puede ajustar el sistema de tensión incorporado. Simplemente abra completamente los paneles y busque el orificio del tornillo de ajuste de tensión en el costado de cada panel. Use un destornillador para girar suavemente el tornillo en cada lado del panel hasta el nivel de resistencia deseado. Repita el proceso para otros paneles si es necesario.

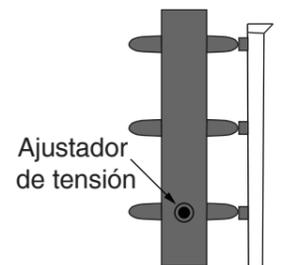

### Garantía limitada de por vida

Todas las persianas de Acadia Living tienen una garantía limitada de por vida y estarán libres de defectos en los materiales o mano de obra mientras el comprador minorista original sea el propietario de las persianas, siempre que dichos productos hayan sido instalados correctamente en una vivienda residencial; y que dichos productos hayan sido fabricados o ensamblados exclusivamente con materiales y componentes originales. Cualquier reventa u otra transferencia del producto y/o materiales anula esta garantía. Para obtener una copia completa de esta garantía, comuníquese con el servicio al cliente por teléfono.

### Servicio al Cliente

Teléfono: 855.667.6261  
Correo electrónico: Blinds.comSupport@NormanUSA.com

Version 37103-66400-A

# ACADIA

LIVING™

## Instrucciones de Instalación de Persianas Marco en Z Montaje Interior 2 Lados Shutters Café


**FELICITACIONES** por comprar las mejores persianas del mercado. Puede estar orgulloso de que su compra mejorará la funcionalidad y belleza de su hogar.

### RESUMEN DE LA INSTALACIÓN

- Empezando
- Paso 1: Ensamble el Marco
- Paso 2: Fije los Paneles
- Paso 3: Asegure el Bloque de Luz
- Paso 4: Instale los Tapones




**IMPORTANTE:** No mezcle paneles o marcos de otras ventanas. Instale una persiana a la vez.

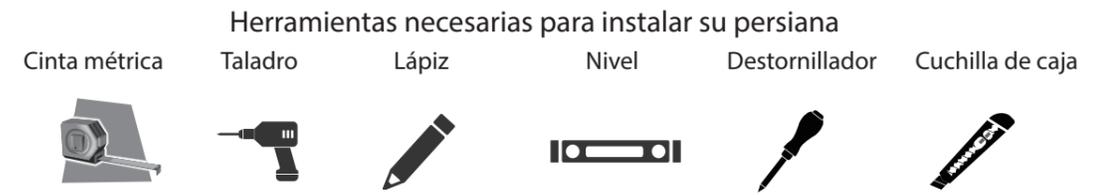


### Empezando

Saque las persianas del paquete. No deseche ningún material de embalaje hasta que las persianas funcionen satisfactoriamente. Revise el diagrama a continuación para asegurarse de que tiene las partes necesarias.

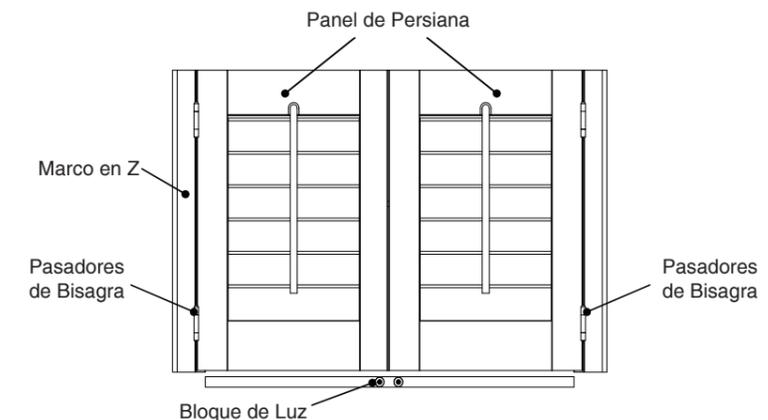


### Marco en Z Montaje Interior 2 Lados Shutters Café

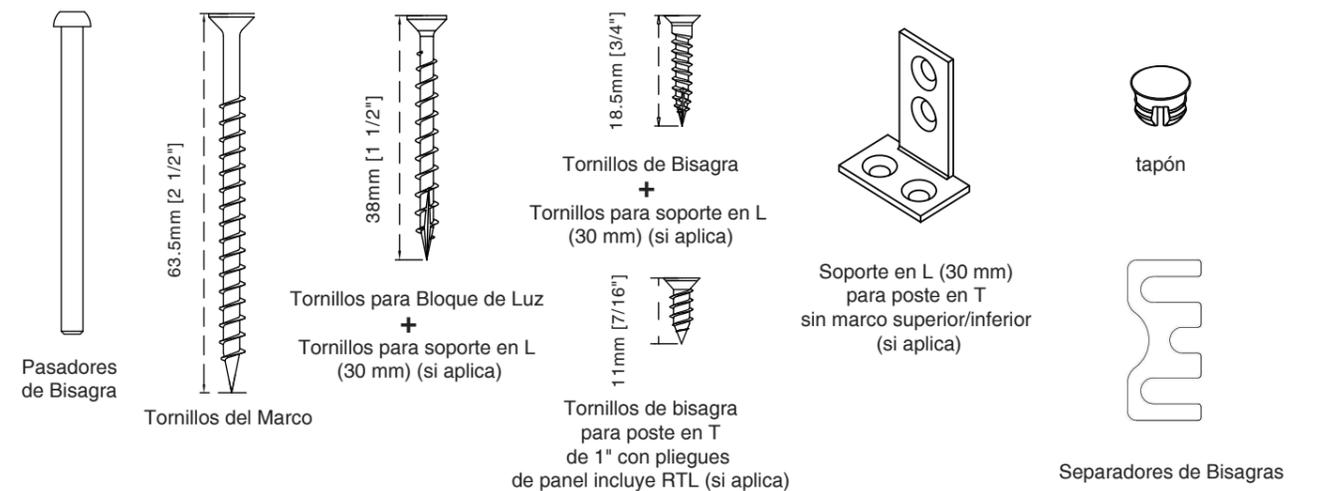


## Paso 1: Ensamble el marco

1. Retire cuidadosamente los paneles y marcos del empaque. No mezcle paneles o marcos de otras ventanas. Las piezas del marco están etiquetadas (izquierda y derecha).
2. Coloque el lado del marco que tiene las bisagras preinstaladas en el lado correcto de la abertura de la ventana.
3. Usando un nivel, asegúrese de que el marco esté recto hacia arriba y hacia abajo. Asegúrelo temporalmente a la abertura con un tornillo en la parte superior e inferior del marco. Use cuñas si es necesario para mantener el marco recto.
4. Si se instala con poste en T, use el soporte en L (30 mm) para asegurar el poste en T. Asegure el poste en T con clavos adicionales si es necesario. Si no se instala con poste en T, pase al siguiente paso.

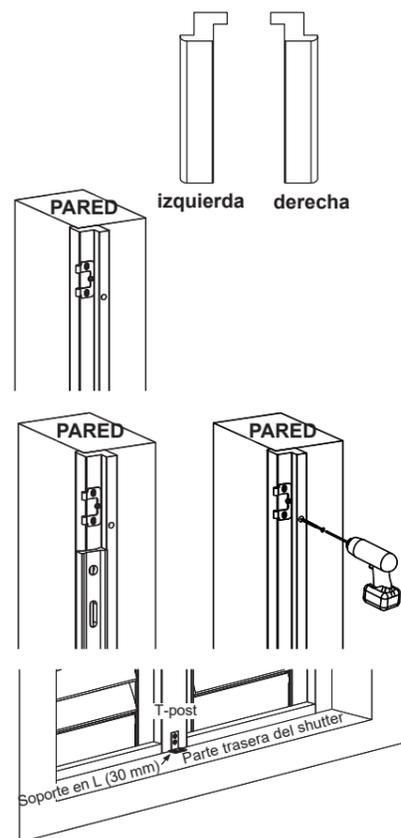


## Paso 2: Fije los Paneles

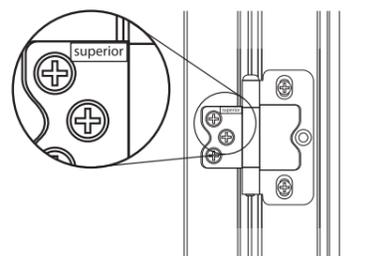

⚠ Para asegurarse de que los paneles estén instalados correctamente: Identifique la parte superior e inferior del panel localizando la etiqueta superior en la bisagra superior.



### Panel único o con bisagra en un solo lado

1. Inserte el panel de la persiana en las bisagras del marco y asegure las bisagras con los pasadores de bisagra suministrados.  
Si tiene paneles plegables, comience asegurando este primer panel al marco. Luego, una las bisagras de los paneles etiquetados P1(1) y P2(2) e inserte los pasadores de bisagra.
2. Operar el panel para asegurarse de que se abre y cierra libremente. Las bisagras pueden ajustarse hacia arriba o hacia abajo para aumentar o disminuir el espacio superior e inferior.
3. Asegúrese de que el marco esté recto hacia arriba y hacia abajo usando el nivel y asegúrelo temporalmente con tornillos para el marco no bisagrado.

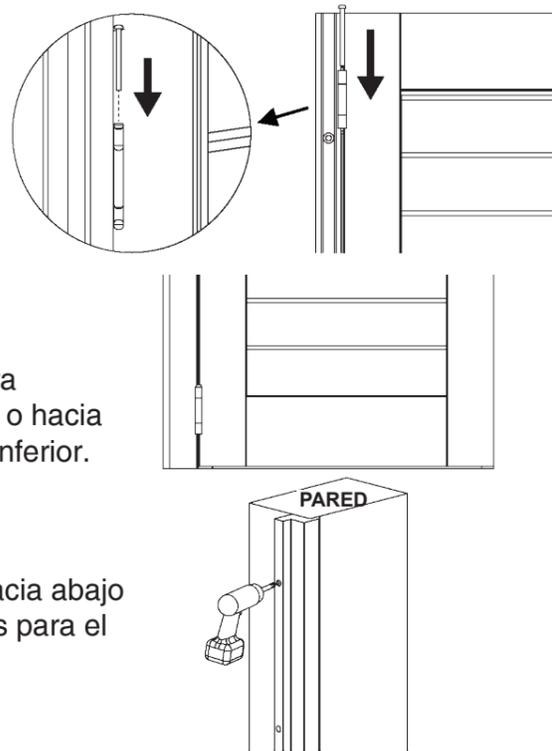


Version 37103-66400-A


4. Cierre el panel contra el marco no bisagrado y verifique que haya aproximadamente 1/8" de espacio entre el panel y el marco. Ajuste según sea necesario para lograr un espacio uniforme.
5. Asegure ambos marcos usando cuñas si es necesario para mantener el espacio. Abra y cierre el panel y haga los ajustes finales necesarios. Use los espaciadores de bisagra provistos para ajustar el espacio si es necesario. Una vez que se haya logrado el espacio deseado, asegure los marcos con los tornillos restantes.

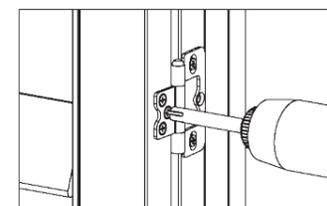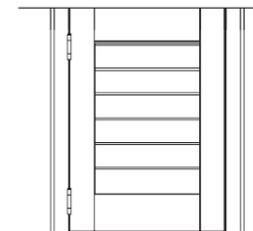

Afloje los tornillos de la bisagra en el panel.

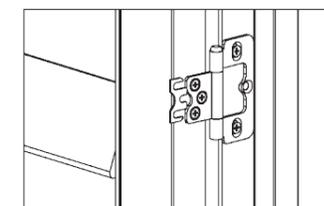


Inserte el espaciador detrás de la bisagra, apriete los tornillos.

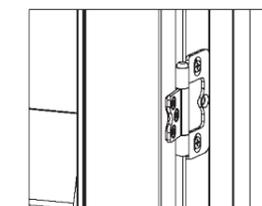

Espaciador instalado

6. Fije el tornillo de seguridad para todas las bisagras.

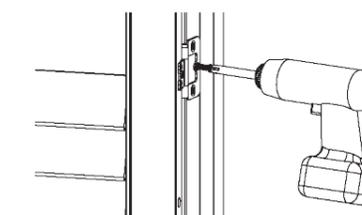

## Múltiples paneles - bisagrados en ambos marcos

1. Instale temporalmente ambos marcos izquierdo y derecho usando la dirección del Paso 1, #3.
2. Inserte los paneles en ambos marcos, izquierdo y derecho, y asegúrelos con pasadores de bisagra.  
Si tiene paneles plegables, después de colocar los paneles de extremo izquierdo y/o extremo derecho en el marco, deberá unir las bisagras de los paneles etiquetados como P1(1) y P2(2) e insertar los pasadores de bisagra. Repita para los paneles etiquetados como P3(3) y P4(4) si tiene estos. El orden correcto de los paneles de izquierda a derecha es P1(1) , P2(2) , P3(3) , P4(4) .
3. Cierre las secciones de los paneles izquierdo y derecho y verifique el espacio del centro. Ajuste los marcos usando cuñas o espaciadores de bisagra para lograr un espacio uniforme donde los paneles centrales se encuentren.
4. Una vez que se haya logrado el espacio deseado, asegure los marcos con los tornillos restantes.
5. Fije el tornillo de seguridad para todas las bisagras.

